



Считывание карточки по магнитной полосе

Сенсорный экран



Крышка принтера, отсек для термобумаги

Кнопки регулировки звука

Считывания карточки по чипу




Бесконтактный способ считывания карточки

Разъем питания

Кнопка включения

Операция «ОПЛАТА»

Выберите пункт «ОПЛАТА»

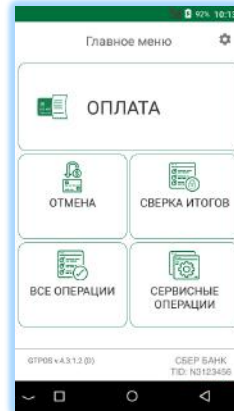

Введите сумму




Предъявите карточку




При запросе клиенту необходимо ввести ПИН-код



Печать карт-чеков

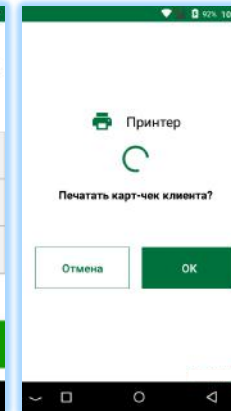

Результат операции

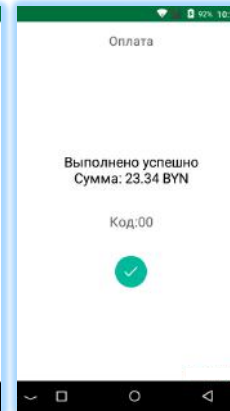

Операция «ОТМЕНА»


Предназначена для возврата денежных средств на банковскую карточку, если операция оплаты была выполнена в текущем бизнес-дне.

В главном меню выберите пункт «ОТМЕНА»

Введите номер карт-чека



Подтвердите операцию

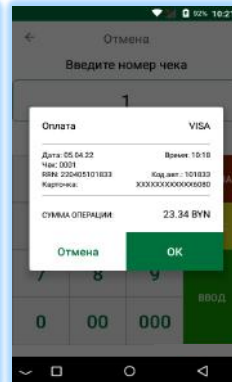

Предъявите карточку



Операция «ВОЗВРАТ»

Предназначена для возврата денежных средств на банковскую карточку по ранее проведенной оплате в закрытом бизнес-дне.

Выберите пункт «ВСЕ ОПЕРАЦИИ», затем «ВОЗВРАТ»

Введите сумму



Введите номер ссылки (RRN)



Предъявите карточку




Операция «Сверка итогов»

Предназначена для закрытия финансового бизнес-дня (сверки счетчиков операций на терминале и банковском сервере).

Выберите пункт «СВЕРКА ИТОГОВ»



Результат операции

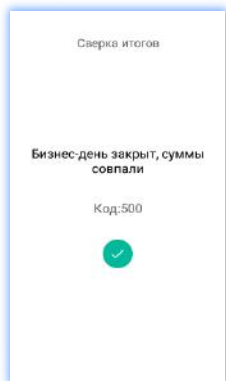


Печать дубликатов документов

Операция «ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ» позволяет распечатать краткий или полный отчет за последний бизнес-день.

Операция «ПЕЧАТЬ ЧЕКОВ» позволяет распечатать карт-чек согласно введенному порядковому номеру чека (для печати карт-чека последней успешной выполненной операции просто нажмите «ВВОД»).

В главном меню выберите пункт «СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ»

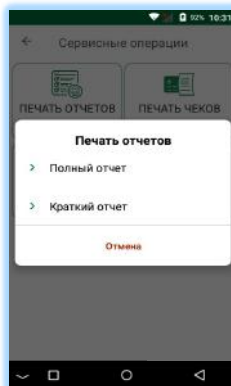

Тип отчета при закрытии смены

Можно изменить вид отчета, который печатается при выгрузке:


- краткий (только итоговые суммы выполненных операций за текущий бизнес-день);
- полный (все проведенные операции за текущий бизнес-день).

Изменение текущего пароля кассира


Новый пароль кассира должен быть длиной от 7 до 16 символов. Рекомендуется использовать пароли, содержащие минимум одну цифру или минимум одну букву латинского алфавита.

В главном меню выберите пункт «ПАРАМЕТРЫ»

Выберите пункт «Сменить пароль»

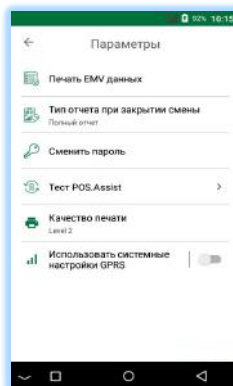

Смените пароль

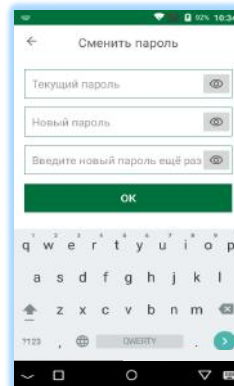

Возможные проблемы в процессе работы терминального оборудования и методы их решения



Неисправность

Решение

На терминале неверные дата и/или время

Перейдите в настройки терминала и измените данные на актуальные

Терминал не может установить соединение с сервером авторизации (Ошибка подключения к серверу)

Выполнить операцию «ТЕСТ СЕРВЕРА», в разделе «СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ». Проверьте подключение к сети Wi-Fi (подключен ) или сети оператора мобильной связи (подключен )

Ошибка чтения карты при бесконтактном способе оплаты

Приложите карточку к считывающему модулю и дождитесь **звукового сигнала**

Появилась цветная полоса на бумаге принтера

Установите новый рулон бумаги

Ошибка принтера (не печатается информация на чековой ленте)

Закройте крышку чекового принтера. Проверьте, правильно ли установлен рулон бумаги.


Терминал не реагирует (завис)

Нажмите и удерживайте кнопку включения. Нажмите «Перезагрузить»


Терминал не включается

Подключите терминала к источнику питания. Если проблема не устранилась, обратитесь в техническую поддержку (29) 637-65-55, (29) 715-65-55

Выберите пункт «ПАРАМЕТРЫ»

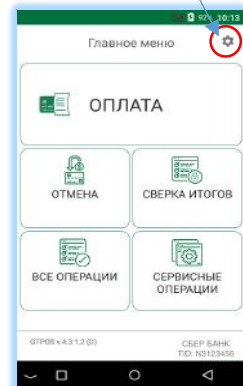

Выберите пункт «Тип отчета»

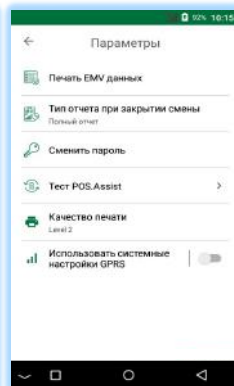

Выберите тип отчета

